

# クリノスター Crenostar-LED

シリーズ

R G B + W

ECO



LEDアッパーホリゾントライト  
UH-LED

LEDローアホリゾントライト  
LH-LED



RGB LEDモジュール1灯+白色LEDモジュール1灯の  
2灯4色構成

多彩なカラーバリエーションを作成可能  
(RGB混色時にカラーシャドウが目立ちません)

DMX信号による調光制御

反射鏡とレンズ拡散板による拡がりのある配光

カラーフィルタ使用可能

## 仕様

型式名称	UH-LED	LH-LED
定格電圧	AC100V 50/60 Hz	
定格消費電力	158W(全点灯時)	
最高周囲温度	35℃	
最高表面温度	75℃	
最小照射距離	0.1m	
最小離隔距離	0.1m	
角度調整範囲	水平～下方 15°	水平～上向き 15°
調光制御	DMX制御	
制御CH数	4CH	
灯体材質	アルミニウム(一部鋼板)	
塗装色	黒5分艶塗装	
質量	8.3kg	7.6kg
電源プラグ	C型20Aプラグ(ケーブル長2.0m)	
光源	RGB LED/高出力電球色LED<3000K・Ra83(代表値)>	
フィルタサイズ	155x150xmm	


製品の仕様は予告なく変更を行うことがありますので、予めご了承ください。  
 注意：LED寿命時間は全光束が初期光束の70%、または光度が初期光度の70%に低下するまでの時間です。  
 ・入力電源はAC100V直電源を使用してください。

## 鉛直照度グラフ <照射距離:1.5m>


・1色点灯時 最高照度

Red : 151 (lx)      Blue : 21 (lx)  
Green : 205 (lx)      White : 688 (lx)

・UH-LED

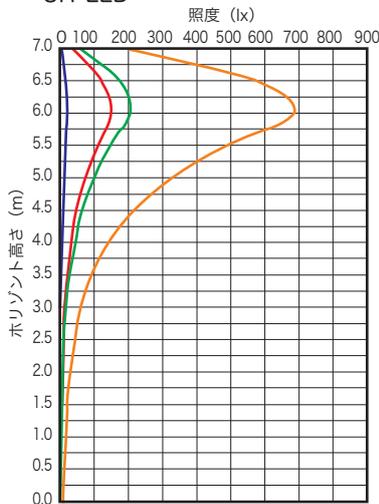


・LH-LED

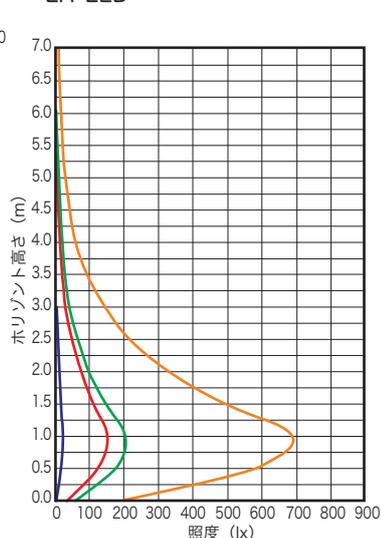


注意：LED素子には、色調、明るさにばらつきがあり、同一の形名の器具においても色調、明るさが異なることがあります。

## 外形寸法<mm>

・UH-LED

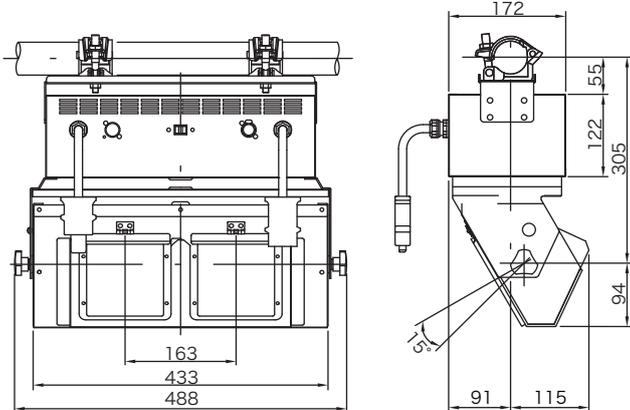

・LH-LED

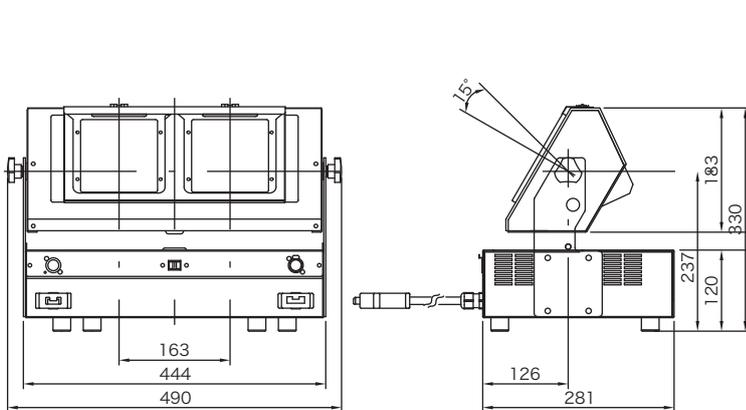

警告

- 器具の本体質量に見合った取付金具を使用してください。取付金具の選定を間違えると落下し、物的損害・けがの原因となります。
- 器具の取付け・設置には、可燃物と器具周辺面(照射方向を除く)との最小距離を本体表示及び取扱説明書に従って十分な距離をとって、取付けてください。指定距離より近すぎると、火災の原因となります。
- 照明器具と被照射面の距離は、本体表示及び取扱説明書に従って十分な距離をとってください。指定距離より近すぎると、被照射物の火災の原因となります。
- 器具の使用角度に制限のある器具があります。本体表示及び取扱説明書に従って正しく使用してください。使用角度範囲を超えると、器具の破損の原因となります。
- 器具の取付・設置時は、電源ケーブルを器具本体に接触しないように取付けてください。接触していると火災の原因となります。
- 演出空間用の器具です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。一般用照明器具として使用する製品ではありません。
- 器具の点灯中及び消灯直後は、本体周辺を素手で触らないでください。本体周辺が高温のため、やけどの原因となります。



注意

- この器具は屋内用です。屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、感電・火災の原因となることがあります。
- この器具は最高周囲温度以下で使用してください。破損・変形・火災の原因となることがあります。
- 器具の取付・設置前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要ときに活用ください。
- 器具の取付・設置に方向性のある器具があります。本体表示及び取扱説明書に従って正しく取付けてください。指定以外の取付けと行くと、器具本体の破損や火災・けがの原因となることがあります。
- 器具の使用前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要ときに活用ください。

# 株式会社 松村電機製作所

<http://www.matsumuradenki.co.jp>

本社 〒113-0031 東京都文京区根津2-12-1 TEL03(3821)6169(代) FAX03(5685)3144  
 東京支店 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル TEL03(3821)6161(代) FAX03(3821)6186  
 関西支店 〒530-0043 大阪市北区天満2-12-16 TEL06(6352)0245(代) FAX06(6352)2972  
 中部支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5-28-12名古屋宮ビル TEL052(265)1591(代) FAX052(265)1590  
 九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-20NDF博多駅前ビル TEL092(451)3831(代) FAX092(451)3829

東北支店 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-6-2KJビルディング TEL022(221)7791(代) FAX022(267)6892  
 中国支店 〒730-0032 広島市中区立町1-20NREG広島立町ビル TEL082(245)8161(代) FAX082(245)1537  
 札幌営業所 〒060-0063 札幌市中央区南三條西3-8-1エテルノビル TEL011(210)9561(代) FAX011(210)9562  
 沖縄営業所 〒900-0033 那覇市久米1-15-1上山ビル TEL098(860)6377(代) FAX098(860)6392  
 サービスセンター 〒125-0052 東京都葛飾区柴又3-5-6 TEL03(3670)2166(代) FAX03(3627)2505